

LA CAJA

Código QR de Taurus
Código QR del manual
Código del producto
Nombre del producto

DENTRO DE LA CAJA

- 1 x Retenedor de puerta vía radio
- 2 x Pilas CR123A
- 1 x Placa de retención
- 1 x Guía de inicio rápido
- 1 x Código QR

PASOS DE MONTAJE

Procede de la siguiente manera para completar la instalación del dispositivo. Esto aplica al primer encendido; en caso contrario, consulta el manual de instalación.



IMPORTANTE A TENER EN CUENTA

Al instalar un dispositivo vía radio, se debe haber realizado una encuesta de radio completa para establecer la ubicación que proporcione la mejor cobertura y el alcance óptimo. Teniendo en cuenta la estructura y los materiales del edificio, la encuesta identifica la infraestructura vía radio necesaria y las ubicaciones de los productos para un rendimiento óptimo, identificando cualquier factor que pueda impedir la integridad de la señal vía radio.

Evite fijar o instalar la unidad cerca de lo siguiente:

- Equipos que utilicen grandes corrientes eléctricas
- Objetos o estructuras metálicas grandes
- Lámparas fluorescentes
- Estructuras de techo metálicas
- Cableado informático

Mantenga una distancia mínima de 2 metros entre otros equipos vía radio en la zona para evitar interferencias de señal.


El rango de temperatura ambiental aprobado por EN54 es de -10 °C a +55 °C.




DESEMBOLSAJE

Al desembalar el Retenedor de puerta vía radio, encontrarás la unidad y la placa de retención. Esta incluye orificios de montaje preformados para facilitar la perforación.


Para más información, consulta el manual completo del producto.

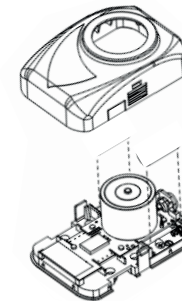


Retira la tapa frontal del retenedor de puerta vía radio.

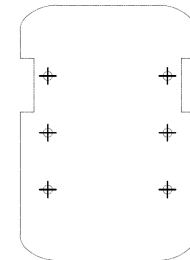


Para la posición de perforación, utiliza el propio dispositivo o la plantilla incluida: márcala con un lápiz en la superficie deseada. Se recomienda montar el dispositivo en una pared lisa y uniforme.

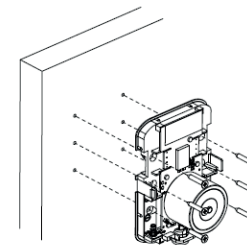


Atornilla el dispositivo utilizando todos los orificios de fijación y los tornillos adecuados según la superficie de montaje.

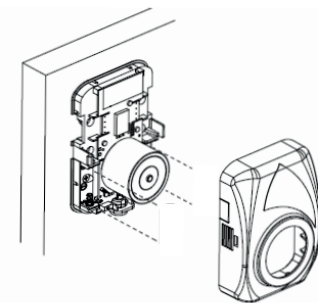

Cierra la tapa frontal sin insertar las dos pilas.

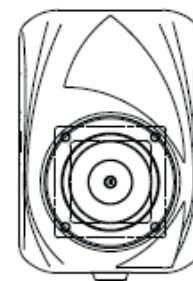

Fija la placa de retención asegurándote de que esté alineada con el imán.

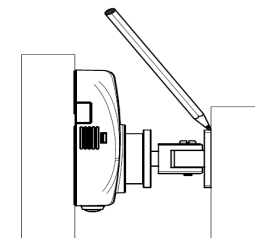

Abre suavemente la puerta y presiónala contra la parte trasera de la placa de retención para alinear las superficies. Marca con un lápiz la posición correcta de la placa de retención en la puerta.

